

BAZOOKA

バツケン TM

◎遊びかた

8方向レバーとショット、ボンバーの2つのボタンで自機を操作し、敵を攻撃して下さい。ゲーム中に出てくるアイテムキャリアを壊すと「パワーアップ」「ボンバー」のアイテムが出現し、地上の専用ボックスか敵、建物を壊すと「ボーナス」アイテムが出現します。また、敵を倒した経験値によってゲージが上がり、自機がレベルアップして武器の威力が変わります。

敵や敵の弾に当たると自機を1機失い、自機を全機失うとゲームオーバーとなります。自機をレベルアップさせ、ボンバーを使うタイミングが攻略の鍵となります。



株式会社

東亜プラン


〒167 東京都杉並区清水1-8-4

TEL 03(5397)0511代

FAX 03(5397)4755

テストモードについて (DIP SW-1・=3)

ディップスイッチをテストモードにセットして電源スイッチを入れると、画面調整用（画面サイズ、色調整等）のテストパターンが表示されます。

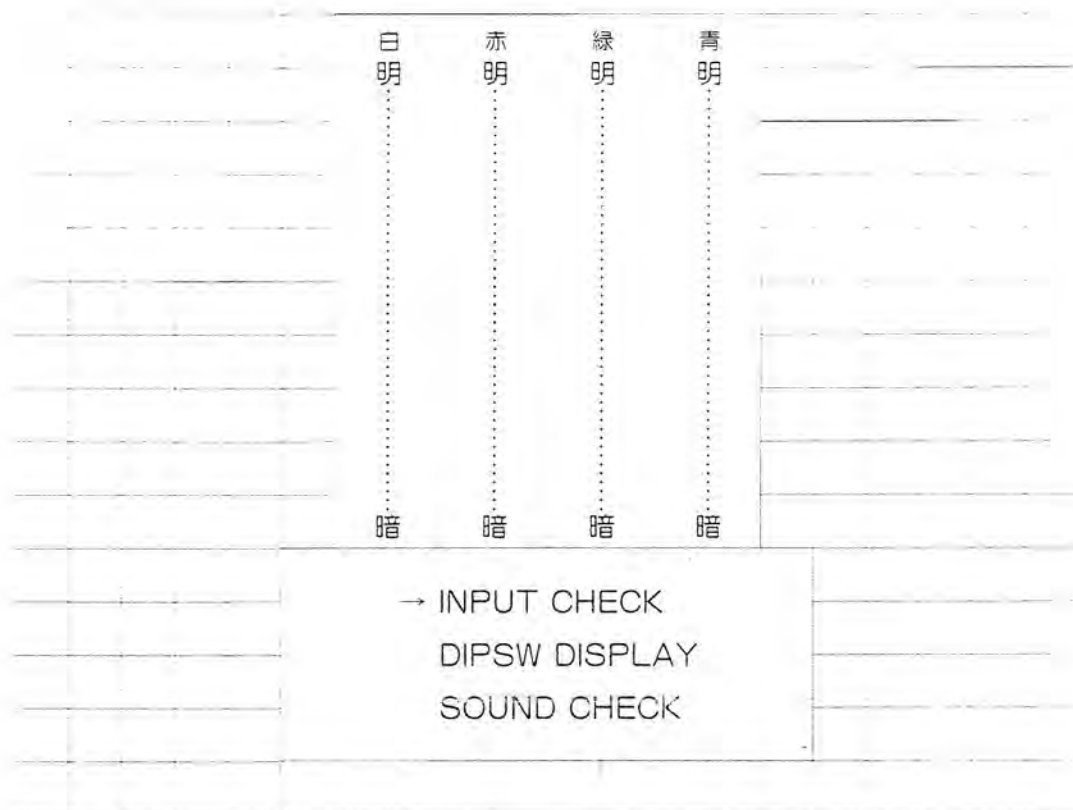


この状態の時、レバーでメニューを選択してショットボタンを押すことにより次のモードに移行することができます。

- 1: INPUT CHECK (スイッチ入力テストモード)
レバーやボタンの状態を表示します。入力があると、対応する部分がONになるので、ハーネスなどの接続ミスや、レバー・ボタン等の不良をチェックできます。
- 2: DIPSW DISPLAY (ディップスイッチ用途表示モード)
ディップスイッチの用途説明や現在の使用状態を表示します。ディップスイッチの設定をかえるとそれに対応して表示もかわります。
- 3: SOUND CHECK (サウンドチェックモード)
ゲームに使用されている音楽や効果音を聞くことができます。レバーで番号を選択してボタン1でスタート、ボタン2でストップさせることができます。

テストモードはディップスイッチをOFFにすると解除され、プログラムはリセットされます。

☆ 設置の概要


- 基板コネクタ JAMMA規格
- CRTモニタ タテ画面
- コントロールパネルの配置

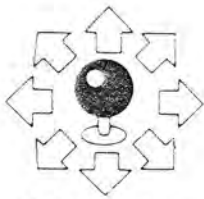

8方向レバー



シヨット



ボンバー

☆ JAMMA規格

半田面		部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
N.C.	E 5	N.C.
+12V	F 6	+12V
	H 7	
COIN COUNTER 2	J 8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K 9	(COIN LOCK OUT 1)
SP (-)	L 10	SP (+)
N.C.	M 11	N.C.
VIDEO GREEN	N 12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R 14	VIDEO GND
	S 15	TEST SW
COIN SW 2	T 16	COIN SW 1
START SW 2	U 17	START SW 1
2P UP	V 18	1P UP
2P DOWN	W 19	1P DOWN
2P LEFT	X 20	1P LEFT
2P RIGHT	Y 21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z 22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a 23	1P PUSH 2
N.C.	b 24	N.C.
N.C.	c 25	N.C.
N.C.	d 26	N.C.
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

クレジットは10以上投入できません。