



©CAPCOM CO., LTD. 1997 ALL RIGHTS RESERVED.

取扱説明書

お客様各位

お 願 い

この度は、当社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

この製品は、弊社が著作権を保有しており、お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。

従いまして、この製品を当社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。

つぎましては、お客様におかれましては、心情的にご了承の上、この製品が国外へ流出して、当社の著作権が侵害されることのないように格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

<ご使用のまえに>

この取扱説明書では、本製品を正しく安全にお使い頂くためにいろいろな絵表示をしています。

本書を注意深く読み、内容をご理解の上ご使用下さい。

また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

CAPCOM®

安全上のご注意

△■万一異常が発生した場合

△万一、音が出る、変な臭いがする、変な音がする、騒音が収まらない、音が途切れるなどの異常状態になった場合は、そのままお使いにはしないで下さい。

すぐに使用を中止して、電源を切り、音が出なくなるのを確認して、カプコンサービスセンターへご連絡をお願いします。

その後も使用すると火災や感電を起こす恐れがあります。

△■絶対に改造しないで下さい。

△ゲーム基板を分解、改造すると、火災や感電を起こす恐れがあります。

△■濡れた手でゲーム基板、コネクタ、端子、ハーネスに 触らないで下さい。

△濡れた手でゲーム基板、コネクタ、端子、ハーネスに触ると感電を起こす恐れがあります。

使用上のご注意

△■ゲーム基板は精密な電子部品でできています。

次のようなことは故障の原因になりますので注意して下さい。

- 通風孔を布、紙などでふさぐ。
- 極端な温度変化のある場所に保管する。
- 落としたり、ぶつけたりしてゲーム基板に衝撃を与える。
- ケース内に異物を入れる(特に液状のもの、金属屑など)
- ケースを分解したり、端子部分を汚したりする。
- 電源が入っている時に、コネクタ、端子、ハーネスを抜き差しする。

△■故障した時は？

△ゲーム基板の端子が強い時は無理に直そうとせず、電源を直ちに切り、お買い上げの店元またはカプコンサービスセンターまで症状および状況をくわしくご連絡下さい。

※絶対に、ケースを分解しないで下さい。ケースを分解したものは、あるいはその部品が認められたものについての修理には一切おしりません。

■保証について

本機の保証期間は、3ヶ月です。

(経過月数は弊社を出荷した日、又は弊社によって設置された日より起算されます。)

保証期間内における保証適用範囲内での故障は、無償にてお受けさせていただきます。

以下に上げた事由により故障となった場合は、保証期間内であっても有償修理や修理ができなくなる場合があります。

- ① 天災地変、火災、地震、水害、異常電圧等の不可抗力による故障及び損傷
- ② 誤り違い不適合による故障及び損傷
- ③ 製品に不適合な修理、改造を加えて発生した故障及び損傷
- ④ 他の有償を原因として生じる故障及び損傷
- ⑤ 弊社規定の設置条件、使用条件に反して使用された事で発生する故障及び損傷
- ⑥ 製造ナンバー等の取り外し及び変更された場合

使用不能による利益損失、データの損害に対しては、一切責任を負いません。


なおくわしくは、カプコンサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

TEL 0595-20-2033 FAX 0595-20-2039

受付日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 受付時間：9:30～12:00 13:00～17:30

●配置図

端子面

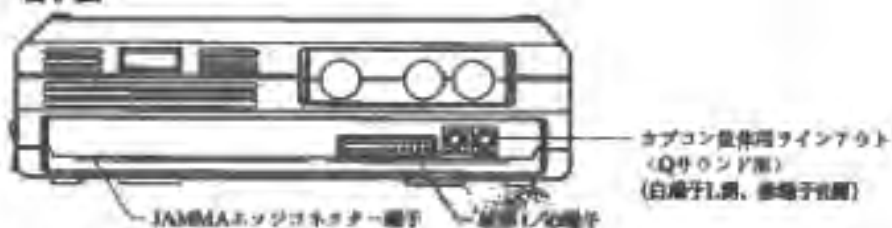

断面




●設置の概要

JAMMA規格

ヨコ画面

プレイヤーの上下、左右、各方向への移動

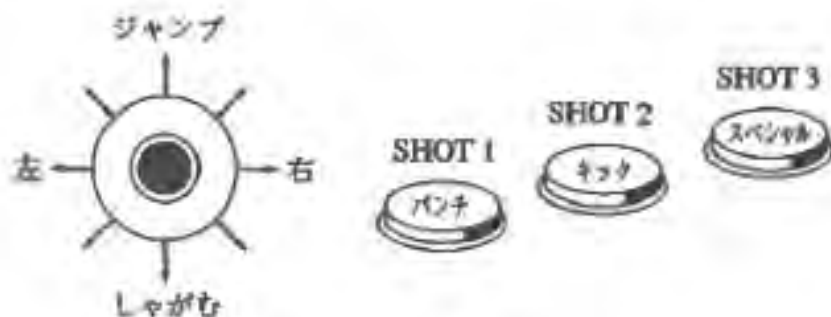

JAMMA規格

中田側			部品名
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
N.C.	J	8	CORN COUNTER I
VIDEO LOCK OUT D	K	9	CORN LOCK OUT I
SP(-)	L	10	SP(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
N.C.	S	15	TEST SW
CORN SW 2	T	16	CORN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
IP UP	V	18	IP UP
IP DOWN	W	19	IP DOWN
IP LEFT	X	20	IP LEFT
IP RIGHT	Y	21	IP RIGHT
IP SHOT 1	Z	22	IP SHOT 1
IP SHOT 2	a	23	IP SHOT 2
IP SHOT 3	b	24	IP SHOT 3
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

◎PARTS NAME

CK7E-56DA-3.96E : (H8808B)

OR

1168-096-009 : (KCL)

テストメニューにするには？

ケース本体のテストスイッチを押して下さい。

基板体のテストスイッチでもテストメニューになります。

IPレバーでカーソルを合わせ、SHOT 1を押せば各種テスト画面になります。



テストメニュー

1) 入力テスト

レバー、ボタンなどを押して対応箇所が「0」→「1」になれば正常です。

2) 出力テスト

IPのSHOT 1・2、2PのSHOT 1を押してコインカウンタなどが作動すれば正常です。

3) ボリュームテスト

レバーでサウンドを選択、IPのSHOT 1ボタンを押せば音が流れます。

ケース本体のボリュームスイッチや基板体のボリュームなどで適当な大きさに調整して下さい。

4) カラーテスト

各色のカラーバーがバランスよく綺麗に表示され、背景部分が十分に黒くなるよう筐体のRGB、明るさを調整して下さい。

5) ひずみテスト

格子を目安にして画面サイズや位置のひずみを調整して下さい。

6) ゲームデータ

コイン関連などのデータが表示されます。

設定変更の目安にして下さい。

7) 設定

プレイ料金の設定や難易度などゲームの設定をお店に合わせて変更出来ます。

(詳しくは次のページをご覧ください。)

8) メモリーテスト

基板のメモリーをチェックします。(正常ならばテスト終了後、自動的にメニューに戻ります。)

「NG」のメッセージが出た場合は当社のサービスセンターまでご連絡下さい。

9) ゲームに戻る

IPのSHOT 1を押すとゲーム画面に戻ります。

※ボリュームテストについて

基板で調整したボリュームの設定は、電源を切ってもバックアップされます。

万一、ボリューム調整が正常に行えない場合ボリュームダウンボタンを5秒以上押しつづけた後、再度調整して下さい。

設定について

このゲームではプレイ料金の設定や難易度などの項目を、レバーとボタンを使って設定することが出来ます。

設定した内容はバックアップROMに記憶されます。

1) システム設定

クレジット、コインシューター、画面反転などシステムの設定をします。

2) ゲーム設定

難易度、ゲームスピード、タイマー速度などゲームの設定をします。

3) リセット

システム設定、ゲーム設定ともに工場出荷時の状態に戻します。(初期化)

4) セーブしてテストに戻る

システム設定、ゲーム設定の状態をバックアップし、テストメニューに戻ります。
(状態記憶には2秒程度かかります。記憶中に電源を落とさないようにして下さい。)



1) システム設定

①コイン

1~9コイン1クレジット、1コイン1~9クレジット、2コインスタート|コインコンディニュー、フリープレイからお店に合った設定をお選び下さい。

②コンティニュー

コンティニュー(継続プレイ)できるかどうかを設定します。

③モニター

筐体によっては画面が逆さまに表示される事があります。
この設定で画面を合わせて下さい。

④デモサウンド

集客デモ中にサウンドを鳴らすかを設定します。
入荷時は新作だとアピールする為にもぜひ「あり」に設定して下さい。

⑤Qサウンド



当社Qサウンド筐体をご使用の場合「Q<ステレオ>」に設定するとプレイヤーを包みこむ立体音響「Qサウンド」の効果を得る事が出来ます。それ以外の筐体の場合は「モノラル」に設定して下さい。

⑥コインシューター

ご使用の筐体に合わせて設定をして下さい。
「2シューター共用」…2つのコインシューターを1つとみなし、クレジットは共用になります。
「2シューター個別」…1P・2Pのクレジットが別になります。投入側からしかスタート出来ません。
「1シューター」………1シューターのみの筐体の設定です。

⑦設定メニューに戻る

「設定メニュー」に戻ります。

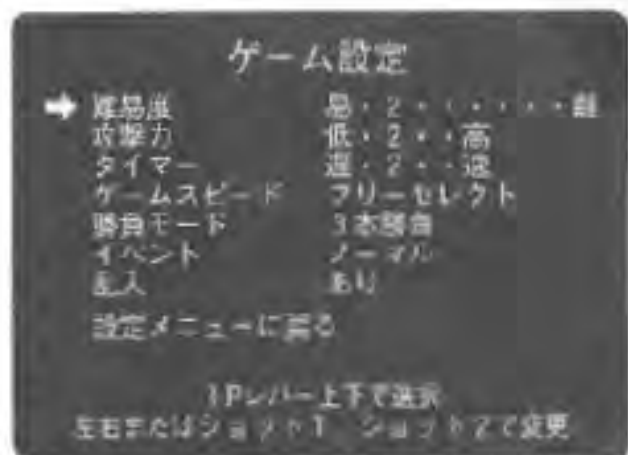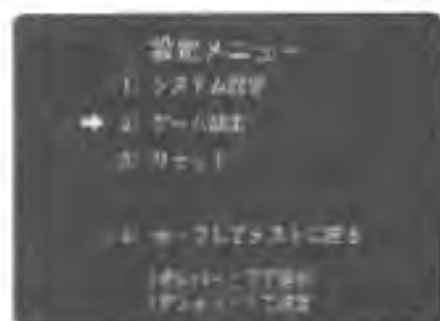

2) ゲーム設定

①難易度

ゲームの難しさを設定します。

1~8までの8段階で数字が大きくなるほど難しくなります。

②攻撃力

砲あたりの攻撃力を設定します。低いと長期戦に、高いと短期戦になります。

1~4までの4段階で数字が大きくなるほど攻撃力が高くなります。

③タイマー

タイマー表示の速度を設定します。

1~4までの4段階で数字が大きくなるほどタイム表示が速く減ります。

④ゲームスピード

ゲーム全体のスピードを設定します。

「ターボ1」……「ターボ2」に比べてゲーム全体のスピードが速くなります。

「ターボ2」……このゲームの標準的なゲームスピードです。

「ターボ3」……「ターボ2」に比べてゲーム全体のスピードが早くなります。

「ターボ4」……「ターボ3」に比べてゲーム全体のスピードが早くなります。

「フリーセレクト」……プレイヤーがスピードを選択出来るようになります。

⑤勝負モード

勝ち抜くのに必要なラウンド数を設定します。

通常は「3本勝負」で営業し、「1本勝負」「5本勝負」はイベントなどでお使い下さい。

⑥イベント

大会などイベントをする時に使用します。

「ノーマル」……通常時の設定です。普通で営業するときはこれに合わせて下さい。

「1マッチ」……1クレジットで対戦できますが、1勝負で勝者も敗者もゲームオーバーとなります。

⑦乱入

乱入対戦ができるかどうかを設定します。

「あり」……通常時の設定です。普通で営業するときはこれに合わせて下さい。

「なし」……乱入対戦が出来なくなります。1プレイヤー専用の練習台にするときのみ設定して下さい。

⑧設定メニューに戻る

設定(変更)メニューに戻ります。

設定項目

●システム設定

コイン	1クレジット 2クレジット 3クレジット 4クレジット 5クレジット 6クレジット 7クレジット 8クレジット	1クレジット 2クレジット 3クレジット 4クレジット 5クレジット 6クレジット 7クレジット 8クレジット	1クレジット 2クレジット 3クレジット 4クレジット 5クレジット 6クレジット 7クレジット 8クレジット	1クレジット 2クレジット 3クレジット 4クレジット 5クレジット 6クレジット 7クレジット 8クレジット
コインメニュー	戻る	戻る	戻る	戻る
モニター	ノーマル	ノーマル	フリーコップ	フリーコップ
アセカラウンド	なし	なし	なし	なし
アセカランプ	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
コインセンサー	2センサー検出	2センサー検出	1センサー	1センサー

※[]は工場出荷時の設定です。


●ゲーム設定

難易度	なし 1	2	3	4
	5	6	7	8
攻撃力	低い 1	2	3	高い 4
タイマー	短い 1	2	3	長い 4
ゲームスピード	ターボ1	ターボ2	ターボ3	ターボ4
	フリーセレクト			
勝負モード	1本勝負	3本勝負	5本勝負	
イベント	ノーマル			1マッチ
乱入	あり			なし


※[]は工場出荷時の設定です。

P.C.B.取付け参考図


1) フラケットスタンド取り付け

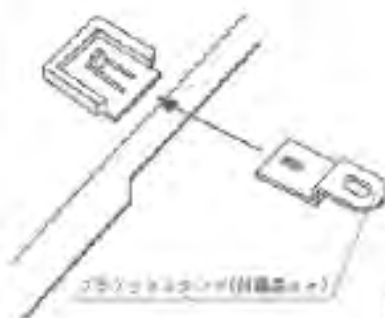

2) P.C.B.取り付け

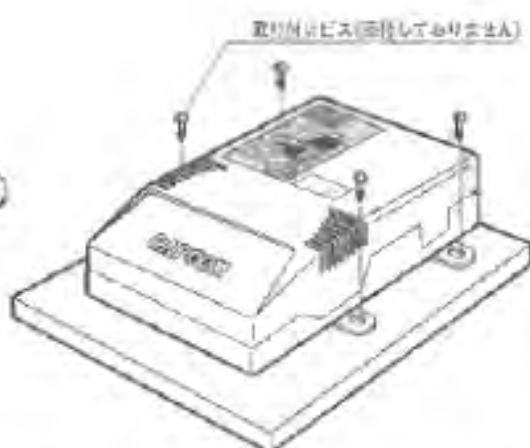

カートリッジの取り外し方

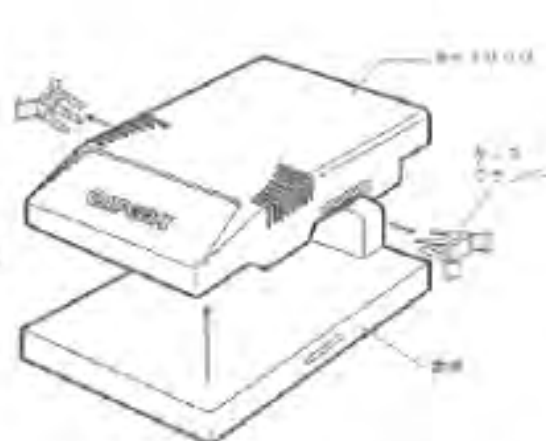

※絶対に、ケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。

「POCKET FIGHTER」を もっと遊んで頂くために。(カスコンお薦め設定)

「メモリーバックアップ」と「メニューの日本語表示」により設定を簡単に変更出来るようにしました。お店の状況に合わせて様々な設定をお試し下さい。

ゲームスピード このゲームでは、プレイヤーのレベルによってゲームスピードを選択する事が出来ます。

初級者	プレイヤーには	「ターボ1」
中級者	プレイヤーには	「ターボ2」 ※このゲームの標準スピードです。
上級者	プレイヤーには	「ターボ3」
超・上級者	プレイヤーには	「ターボ4」

また、プレイヤーが自らの技量に応じたスピードを選択出来る「フリーセレクト」もございます。

1P練習台 1P練習台を設置すると、初心者プレイヤーでも1P練習台で練習してから、対戦台で腕試しをする事が出来ますので、乱入対戦台の他に乱入「なし」の1P練習台を設置する事をお勧めします。同梱されています練習台専用シールをご利用下さい。

大会 「イベント」を「1マッチ」に設定すれば勝者も敗者もゲームオーバーになるので、試合が終わるたびにいちいち筐体の電源を落とす必要がありません。もちろんコイン設定に「フリープレイ」設定もついています。

大型筐体 大型筐体を店頭に設置し、難易度・攻撃力・タイマー等を低めに設定すれば多少プレイ時間は延びますが、画面より玩べる面白さに足を止め、一般客が付きやすくなると思います。(5本勝負もお勧めです。)

コイン設定は2コインスタート1コインコンテニューなどにしてはいかがでしょうか。

WARNING

This game is for use in Japan only.
 Sales, export or operation outside this country may be construed as copyright and trademark infringement and is strictly prohibited.
 Violators are subject to severe penalties and will be prosecuted to the full extent of the law.

スイングPOP



スイングPOPは、新作のPRのデコレーションとして、御使用下さい。
 練習POPは、1P専用台として御使用下さい。

必勝シールA

必勝シールB



株式会社カプコン

本社 〒540 大阪市中央区西平野区 3丁目1番3号
 TEL(06) 6670-0613 FAX(06) 6670-5199
 国内営業部
 〒105 001 東京都港区新橋 4番地5丁目1番1号
 (新橋駅北口ビル43階)
 TEL(03) 6346-0720 FAX(03) 6346-0701
 海外営業本部
 〒540 大阪市中央区西平野区 3丁目1番3号
 TEL(06) 6670-9831 FAX(06) 6670-3590
 ニューヨーク支店 (計帳部)
 〒100 0011 東京都千代田区千代田 02
 TEL(03) 6362-2030 FAX(03) 6362-2030